

1979

传承卓越品质

微信订阅号



微信服务号



.....

会员专享服务

关注中宇微信订阅号、微信服务号，
注册成为中宇微会员，
即可享受
更健康的卫浴产品、更便捷的售后服务。

中宇厨卫股份有限公司

中国福建省厦门市翔安区新圩镇新晖路333-1号-中宇工业园
服务热线 400-880-2789 www.joyou.com

JOYOU中宇厨卫

创于 1979

产品说明书

.....

智能坐便器

JY54056L-MAX JY54056M-MAX

1979

传承卓越品质

JOYOU

中宇厨卫股份有限公司

JOYOU KITCHEN & BATH CO., LTD.

尊敬的用户：

感谢您选购我司产品！为了使您能轻松顺利地安装本产品, 请在安装产品之前详细阅读本说明书，并依照顺序进行安装，避免因安装不当而导致不必要的损失。

注：因产品样式的不断更新，实物可能与图示不符，但功能与安装原理基本相同，恕不另行通知，由此给您带来的不便敬请谅解。

能效水效等级要求

本公司智能坐便器产品能效水效等级符合GB 38448《智能坐便器能效水效限定值及等级》的要求，智能坐便器能效水效等级指标如下表：

智能坐便器能效水效等级			1级	2级	3级
能效等级指标	单位周期能耗/ (kW·h)	带坐圈加热功能	≤0.030	≤0.040	≤0.060
		不带坐圈加热功能	≤0.010	≤0.020	≤0.030
水效等级指标	智能坐便器清洗平均用水量/L		≤0.30	≤0.50	≤0.70
	*智能坐便器冲洗平均用水量/L		≤4.0	≤5.0	≤6.4
	*双冲智能坐便器冲洗全冲用水量/L		≤5.0	≤6.0	≤8.0
注1：“*”适用于一体式智能坐便器。					
注2：每个水效等级中双冲智能坐便器的半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限定值的70%。					

本产品经检测，符合能效水效等级要求。实际能效、水效等信息，以贴附在产品的外包装箱或产品正面陶瓷体上的“中国水效标识”贴纸上的内容为准。

目 录

产品简介..... 01

机型功能配置..... 01

装箱清单..... 01

安全注意事项..... 02

功能一览表..... 04

技术参数..... 05

产品尺寸..... 05

部件示意图..... 06

安装工具及条件..... 06

安装方法..... 07

使用方法..... 09

清洁保养..... 14

售后服务..... 14

故障分析和处理..... 15

关于中宇

中宇厨卫股份有限公司是厦门朗爵厨卫有限公司旗下控股子公司，坐落于中国海上丝绸之路起点、中国厨卫产业四大生产基地之一——福建泉州，是中国具有实力的整体厨卫家居研发、销售、服务为一体大型厨卫股份制企业，并且参与中国卫浴水暖产品23项国家标准的制定，其产品标准远高于国家标准；产品涵盖卫生陶瓷、浴室家具、龙头五金、淋浴花洒、浴缸、淋浴房、不锈钢水槽、浴室挂件及铜阀门、铜材产品等。

中宇厨卫股份有限公司拥有成熟专利和完整技术，在行业内处于领先水平；中宇品牌龙头产品的无铅铜材料在行业内处于领先地位；中宇品牌坐便器产品采用国际领先强效节水技术，3/4—6升双档可调冲水设置及5—7cm国家标准水封，能够有效防止溅水、防臭、隔臭、防噪音有效冲洗，节约用水；另外，中宇的恒流气泡器所采用专利技术可以比普通的卫浴产品更节水。

JOYOU品牌获得过多项国内外权威认证，如中国名牌、中国驰名商标、ISO国际质量管理、环境管理、职业安全卫生管理体系认证，美国NSF、英国WRAS、欧洲CE、加拿大CASS等多项国际权威认证，产品畅销德国、英国、美国、加拿大、东南亚及中国等近30个国家。中宇管理团队由金融和企业管理专家、厨卫行业管理专家、资深营销总监等不同专家组成，既年轻又有着丰富的行业经验。

中宇厨卫致力于为全球消费者创造舒适、健康、环保、高性价比的整体卫浴家居生活，将“JOYOU”品牌打造成国内一流、全球知名的国际性厨卫品牌。

◆使用本产品前，请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

产品简介

本系列产品具有温水清洗、暖风、座圈加热、阻尼缓降、自动除臭、按摩清洗、水压调节、柔光照明等功能，其中清洗温度、烘干温度、座圈温度可根据需要进行调节。

温馨提示：

- 1、本产品在安装使用时，应先连接好水管，在保证自来水阀门完全打开的情况下再接通电源。
- 2、本产品由中国平安财产保险股份有限公司承担质量保险，请消费者放心使用。
- 如有问题，请在24小时内通知本公司。

机型功能配置

型号	功 能													
	臀部清洗	女士专用清洗	喷嘴位置调节	座圈加热	阻尼缓降	着座开关	柔光照明	无限畅洗	水压调节	水温调节	往复移动冲洗	自动冲水	脚感冲水	记忆节能
JY54056-MAX(M/L)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

装箱清单

序号	名 称	数 量	备 注
1	主机	一台	
2	进水软管	一根	部分智能马桶已安装在陶瓷后面
3	合格证	一张	
4	使用说明书	一本	
5	密封圈	一个	配件
6	三通角阀	一个	

安全注意事项

为了避免对您和他人造成伤害和财产损失,请您务必遵守如下有关安全方面的注意事项：

■ 无视如下警示,因错误的使用方法而产生的危害分为两级

 **警告** | 违反警告事项时,可能会造成人的死亡或重伤。

 **注意** | 违反注意事项时，可能会造成人的伤害或物质的损失。

	本产品电源要求为~220V/50Hz，请确保电源与本机额定电压相符合，保证三芯插座内有可靠的接地。以免触电或损坏产品。
	儿童不应玩耍器具，使用时应在成人监护下使用，避免儿童单独接触产品。在老人、小孩、身体障碍者、极度疲劳者、醉酒者、皮肤病患者或皮肤敏感者使用时，或长时间使用时应把各种功能的温度调到较低档，以免烫伤。
	请勿使用和插头配合松动的电源插座。请勿将本体和插头放到水里或淋水（或其他液体），请勿在过于潮湿的环境使用，以免造成触电或火灾。电源出现故障时请立即拔下电源插头并联系维修服务。
	请使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
	严禁自行拆卸，修理或改造产品。以免造成触电、火灾、漏水或机器的其他故障。
	请确保使用的水源是干净的自来水,不可使用中水、工业水。
	严禁踩踏机器本体及座盖，严禁把加热器或重物放在机器本体、座盖、电源线上，以免造成触电或其他伤害和损坏。
	电源插座请务必连接地线。以免发生故障时，有触电的危险。
	请定期清洁电源插头上的灰尘。清洁时，将电源插头拔下，干布擦拭。长期不用时，请将进水软管水箱中的水放掉。
	请定期检查和清洗机器暖风口及清洗杆四周的污垢，以免向机内扩散，腐蚀机内部件并造成绝缘性能降低，引发漏电现象。



注意



◎**请勿将点燃的香烟或其他燃烧物投入坐便器内。**

◎请勿踩踏或将重物放在产品上。

◎请勿撞击产品。

◎请勿用手指或其他物品放入或堵塞暖风口。

◎请勿将进水管扭曲、破损。

◎请勿用坐便器冲洗除大小便以外的东西。

◎清洁时请用柔软的湿布擦拭外壳，不要使用任何有机溶剂。

◎请不要用湿手拔插电源插头。

◎请勿拉扯插头电线。

◎请勿将产品翻转使用，否则会损坏产品。

◎请勿磨损遥控器接收口及感应窗口的外表面，请勿用其他物品挡住遥控器接收口、感应窗口。

◎不要向坐便器内冲入新闻纸、纸尿垫、妇女卫生巾等容易堵塞的物品。

◎请不要重力撞击陶瓷，以防止破损漏水。

◎不要在4℃以下环境下使用。



◎在打雷时，请将电源插头拔掉。


◎长期不用时，请将水、电路切断并放掉水箱里面的水。

◎请不要把取暖器或暖炉等发热物体靠近机器，否则会造成机器变形、变色。

◎防止日光直接照射，以免引起塑料变色。

电源要求

本产品电源要求为220V ~ /50Hz，10A电插座。
右图中 L 表示火线，N 表示零线，⊕表示地线。

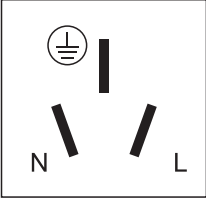

220V ~ 插座

◎请确保接地线接地良好，且接地线不能作其他用途，以免触电。

◎请确保插座及电线可以负荷10A的电流，建议不要和其他电器共用一个插座。

◎请勿使用损伤的电源线及插头。

◎请勿使用和电源插头配合松动的电源插座。

◎请确保电源插座、插头干燥，禁止淋水。

◎如果电源软线损坏，必须使用专用软线或从本制造厂或维修部购买专用组件来更换。

功能一览表


臀部清洗	便后温水清洗，无需厕纸，清洁舒适，有效防止细菌滋生，具有良好的清洗效果。
女士专用清洗	专为女士设计的温水清洗，满足了女性的特殊需要，既方便又舒适卫生。
喷口位置调节	臀部清洗或女士清洗时，可前后调节喷口位置，满足个人位置需要，让清洗更加准确。
座圈加热	微电脑控制的座圈在使用中可根据需要调节温度，即使在寒冷的冬天，座圈依然温暖舒适。
阻尼缓降	根据物理阻尼原理设计的阻尼装置，使座圈、座盖缓缓下降，可安静的关闭座圈座盖。
着座开关	在座圈内设有人体感应开关，当人体落坐座圈时，清洗功能才能启动，以避免小孩误操作引起喷水。解除您的后顾之忧。
柔光照明	内置微功耗LED灯，可根据需求，设置常亮或者常灭，给您如厕带来方便。
无限畅洗	摒弃传统的水箱式，采用最新的即时加热方式，24小时随时用随时加热，无限畅洗，方便、快捷、舒适、节能。
水压调节	可根据需要自行设定水压，水压分为五档可调。
水温调节	采用六档水温调节，而且清洗水温可根据需要进行调节。
往复移动清洗	清洗过程中，喷口还可以前后往复移动，扩大清洗范围，增强清洗效果。
自动冲水	全自动感应冲水，清洗后人体离开设圈6秒，智能坐便器会自动冲水，无需手动操作。（如果遇到停电，长按主机左侧旋钮，也可实现冲水。）
记忆节能	自动记忆前一次使用水压、温度。
脚感冲水	通过脚遮挡脚感感应器执行冲水等动作。

技术参数


型 号	JY54056L-MAX JY54056M-MAX	安全装置	漏电保护动作电流10mA
额定电压	220V~/50Hz	适用水压	0.15 - 0.75MPa
额定功率	1050W	进水温度	4℃ - 40℃
电源线长度	1.2米	本体重量	41Kg
防水等级	IPX4	产品尺寸	689x413x450mm
清洗装置	冲洗流量	0.3~0.6L/min	
	温水加热功率	0~ 1600W	
	水温	六档调节（常温~约40℃）	
	安全装置	水温传感控制；50℃温度开关保护； 电热管防干烧保护。	
暖座装置	座圈加热器功率	50W	
	座圈温度	六档调节（常温~约39℃）	
	安全装置	温控器；温度保险丝；NTC传感器	
	阻尼装置	座盖、座圈均有阻尼缓冲装置	

额定功率是指：产品放置在环境温度23℃，进水静压0.18Mpa±0.02Mpa，进水温度15℃条件下1小时以上，等待产品稳定到室温。然后给产品通220V/50Hz额定电压，产品初始化完成后，马上调整水量、水温、座温为最大档，并立即开启臀洗功能运行一个完整的清洗周期，测量该清洗周期内所消耗的平均功率。

产品尺寸

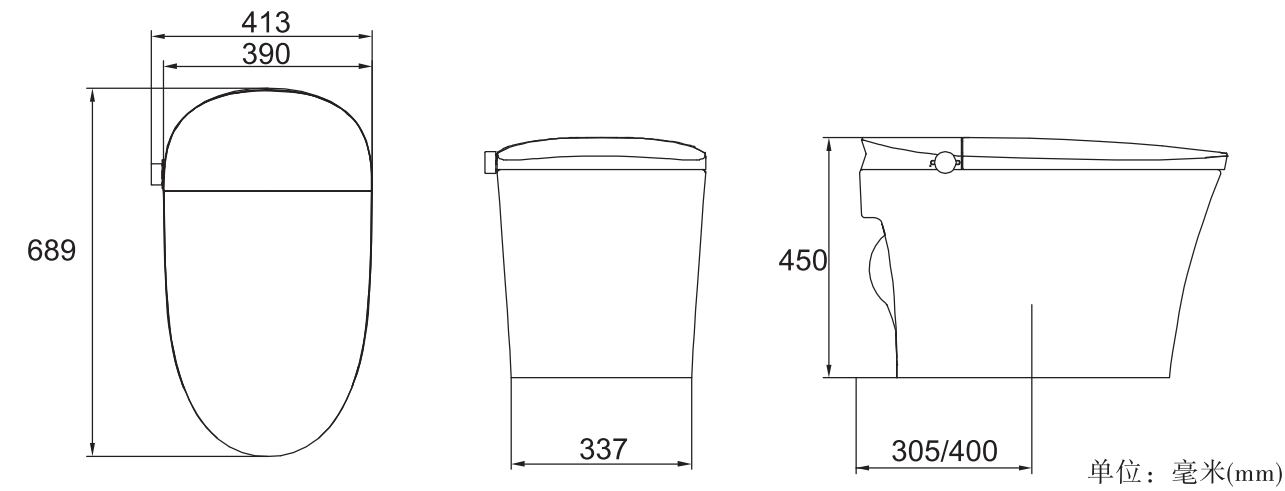

部件示意图

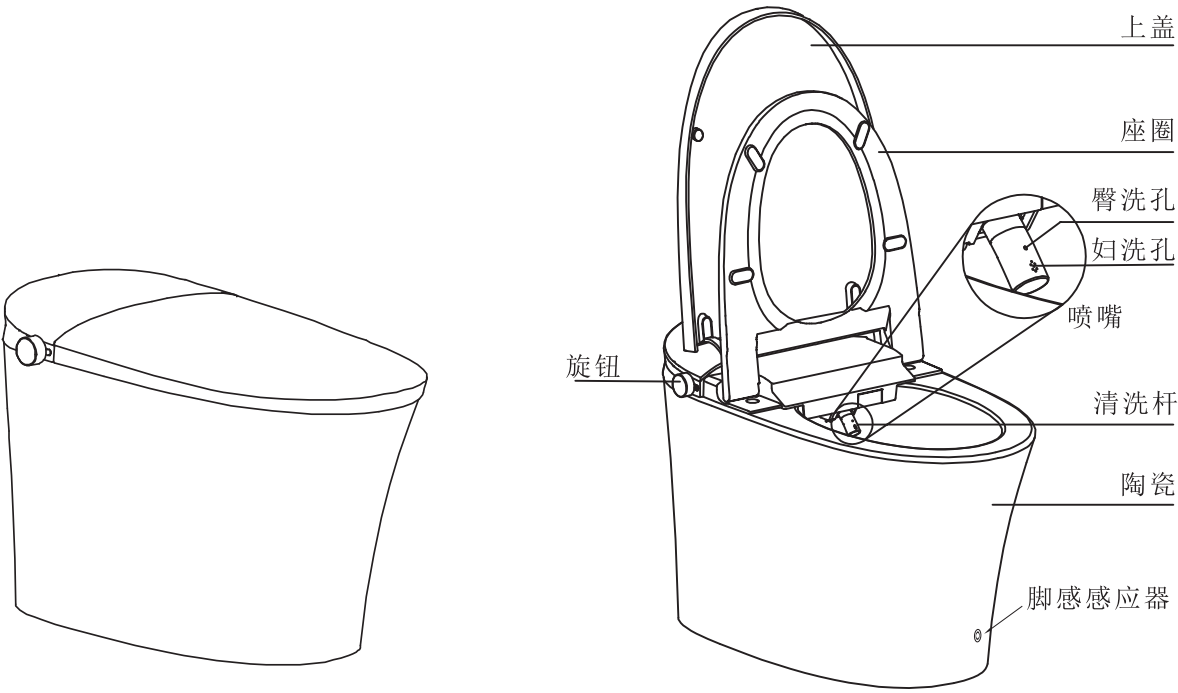

安装工具及条件

- 所需工具
活动扳手、十字螺丝刀、玻璃胶、冲击钻（安装遥控器托架）、锤子、卷尺
- 安装所需条件及注意事项
请务必在安装之前认真阅读此说明书，并按照说明书的内容正确进行安装！
 - 1、确保安装地面平整，请勿在积水处安装。
 - 2、确认空间足够。根据产品的外形尺寸判断是否有足够的安装空间。
 - 3、排污孔的确认：排污方式、排污孔位置、形状、排污管道情况。
本产品马桶陶瓷排水方式为下排水；马桶陶瓷排污孔外径为88mm；
马桶陶瓷适配坑距为305mm或400mm，排污孔中心距离墙面不宜小于305mm。
 - 4、排污管道不能为蹲坑改造，会影响冲水效果。
 - 5、马桶陶瓷自有水封，不得使用有存水弯的排污管（例如P型管、S型管）。
 - 6、确认供水：角阀位置、出水接头与水压
角阀不宜与马桶干涉、角阀不宜距离马桶安装位置太远；
预留的水源出水接头应为G1/2内牙；使用配套专用的三通角阀（不得使用旧角阀，或其他角阀）。
水压要求：0.15MPa（静止时）~0.75MPa（静止时）。
 - 7、确认供电：电源选用：220V~/50Hz；插座需要能承受电流：10A。
 - 8、安装前请务必清除预埋水管内的杂质及污泥、清理地面。
 - 9、产品安装作业未全部完成之前，请勿对其进行通电或通水。
 - 10、安装时请使用附带的新软管组件，旧软管组件（进水管）不能重复利用。
 - 11、请在安装完毕24小时后再使用（防止安装陶瓷使用的玻璃胶未干透，使用中可能造成移位漏水）。
 - 12、在安装本产品的同一间房间中，需要在触手可及的位置安装一个止水阀，
用于紧急情况下，无需借助工具即可切断本产品的进水水路，
否则本产品的意外故障可能会导致用户的损失。


安装方法

1、分别给地面排污管和马桶排污口划好十字中心线。

注：1) 排污管应高出地面5-15mm以便能与马桶排污口良好配合。


2) 本产品禁止用高凝材料（水泥砂浆）安装，因为水泥膨胀可能挤破马桶底部。公司对因水泥安装而导致马桶破裂恕不负责。

3) 排污管的中心离墙壁为305mm或者400mm。

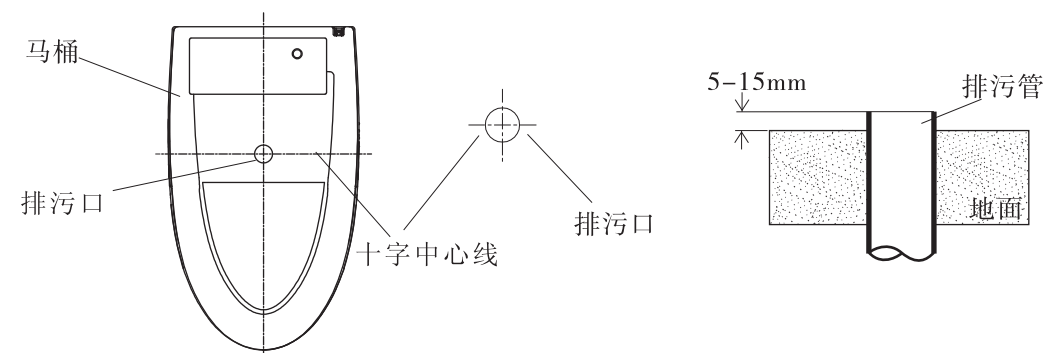

2、将排污管的堵物取出，确保排污管干净。然后抬起马桶，安装上法兰（密封圈）使排污口中心与排污管中心对正，确保马桶的十字中心线与地面上对齐，然后向下压紧，直至座便器平稳。


注：在陶瓷与地面的缝隙上均匀的涂上玻璃胶，放好马桶后，不可再提起或摇晃，若密封圈的防水功能受到破坏，必须更换新的密封圈。

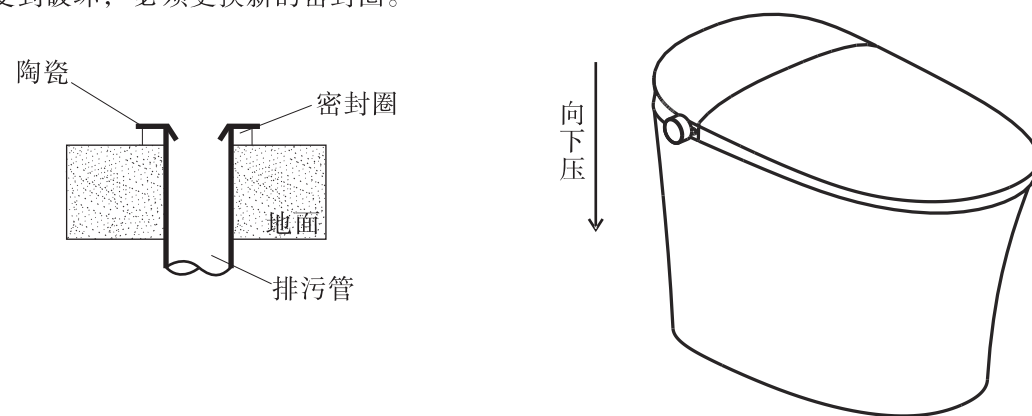

3、在管路上连接好配套的专用三通角阀，然后连接编织软管和进水二分管(白色PE管)，当管路连接完成后，开启角阀检查是否有漏水现象，在一切正常的情况下，在马桶与地面接触面上打上密封胶。

请注意：

安装时请用本机附带的新进水软管组件，使用后的旧进水软管组件不能重复利用。各连接接口须垫上橡胶密封垫片，水管禁止折急弯憋死，必须插接到各位，螺帽适度拧紧，以避免滑丝漏水。

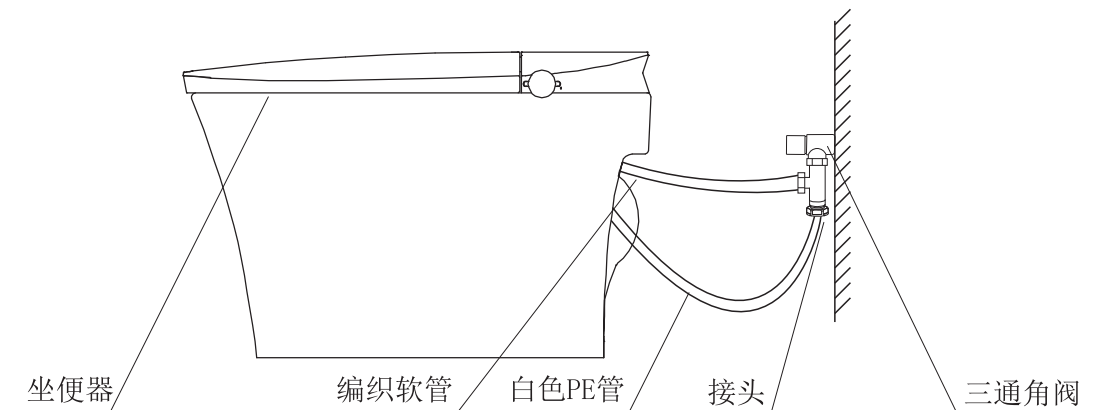

4、角阀过滤网清洗方法


角阀过滤网能过滤掉自来水中颗粒、悬浮物、胶体等杂质。在保证环保健康用水同时，又能大大降低机器故障率，延长机器使用寿命。

角阀过滤网使用周期根据水质和使用频率而定。在使用时发现陶瓷冲刷功能变差，说明过滤网已经有堵塞现象，需要及时清洗或更换。

角阀过滤网清洗步骤如下：

- (1) 关闭角阀
- (2) 拧开角阀顶端的螺母，取下过滤网
- (3) 将过滤网放置于自来水清水处冲洗
- (4) 观察过滤网露出清晰网状且无肉眼可见毛发及杂质
- (5) 按照拆下来的顺序装上已经清洗的过滤网，把螺母拧紧
注意：安装前务必确认过滤网无破损、开裂等不良
- (6) 打开角阀，检查各接口是否漏水，如无漏水即可正常使用

注意：放入角阀过滤网后，螺母一定要拧紧，但同时要注意螺纹不能打滑。最后打开角阀检查各接头处是否有漏水情况。如果没有漏水，即可打开电源，正常使用电子坐便器。如有漏水情况，各接头处需要重新安装到位。

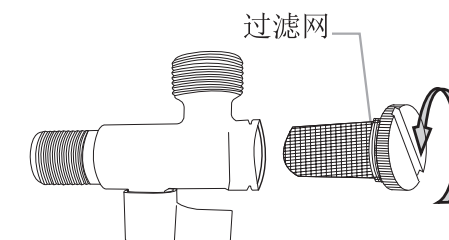

请定期清洗角阀过滤网，至少半年需要清洗一次。


使用方法

一、使用前的确认事项

使用前请按照顺序进行确认。

- 1. 确认产品已正确安装。
- 2. 角阀在开启状态，且水路通畅。
- 3. 电源插头已牢固插入电源插座（220V ~ /50Hz）。
- 4. 打开漏电保护器、打开电源开关。
- 5. 座圈人体感应位需肌肤感应（试机时可以把毛巾浸水打湿后，折叠紧贴座感应点）。

二、主机操作图释

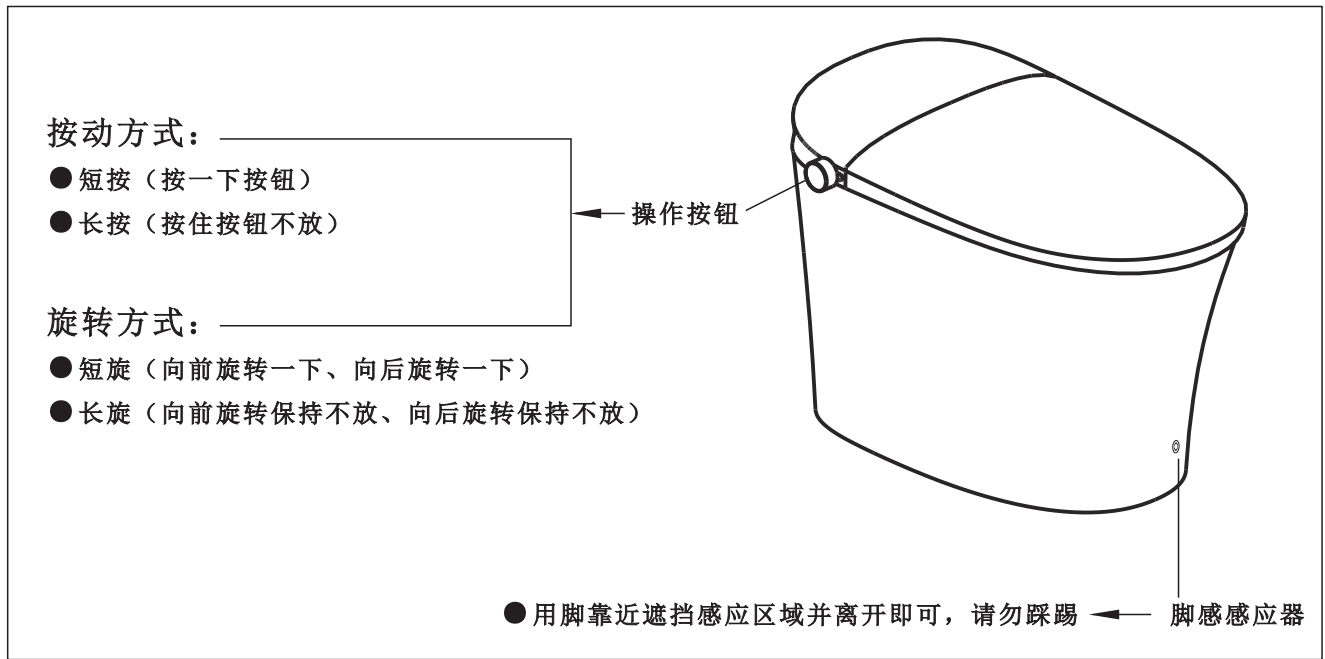

三、使用方法

■ 冲刷功能

1、手动冲刷

在开机状态下,且无臀洗、妇洗操作时，短按一下或者长按主机操作按钮，执行一次冲刷。

2、落座自动润壁（出厂默认开启）

当您离座超过20秒，再次落座时，会自动喷洒少量的水，湿润陶瓷内壁，减少污物附着、粘黏的状况。

设置方式	在您离座情况下，向后长旋操作按钮10秒以上，进入关机状态(夜灯熄灭)，保持离座状态，向后长旋操作按钮3秒，可进行落座自动润壁关闭/开启设置。（设置后需向后长旋按钮开机） ☆蜂鸣器长鸣两声--关闭自动润壁。 ☆蜂鸣器短鸣两声--开启自动润壁。
------	---

3、离座自动冲刷（出厂默认开启）

当您落座超过5秒，在您离座6秒后，会自动执行冲刷功能。

●如果您落座时间小于30秒，将执行小冲功能。●如果您落座时间大于30秒，将执行大冲功能。

设置方式	在您离座情况下，向后长旋操作按钮10秒以上，进入关机状态(夜灯熄灭)，保持离座状态，向前短旋操作按钮，可进行离座自动冲刷关闭/开启设置。（设置后需向后长旋按钮开机） ☆蜂鸣器长鸣四声--关闭离座自动冲刷。 ☆蜂鸣器短鸣四声--开启离座自动冲刷。
------	---

4、脚感冲刷功能（出厂默认开启）

在您离座情况下,用脚靠近遮挡“脚感感应器”感应区域并离开，会执行冲刷功能。

设置方式	在您离座情况下，向后长旋操作按钮10秒以上，进入关机状态(夜灯熄灭)，保持离座状态，向后短旋操作按钮，可进行脚感冲刷关闭/开启设置。（设置后需向后长旋按钮开机） ☆蜂鸣器长鸣一声--关闭脚感冲刷。 ☆蜂鸣器短鸣一声--开启脚感冲刷。
------	---

● 温馨提醒：落座状态下，脚感冲刷功能无效。

深色鞋类反射的光线较少，感应器对深色鞋类的辨识度较低。

5、无电冲刷功能


在断电情况下，长按一下主机操作按钮，执行一次冲刷。

☆ 温馨提醒：

本产品采用9V碱性方块电池做为备用电源，型号：6LR61, 非充电电池。

请定期检查无电冲刷功能是否正常，若发现无法开启无电冲刷，请及时更换备用电池或联系当地经销商。

电池放置于电子坐便器后部的电池盒里，
请先摸索确认，再依据此方法更换。

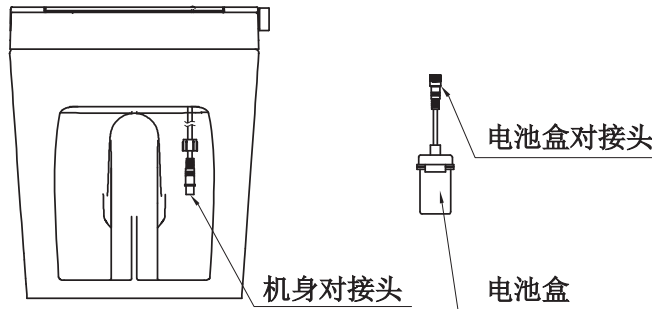

停电无法冲水时，更换冲刷电池的方法：

- 1、拔下对接头。
- 2、打开电池盒更换电池。
- 3、重新连接对接头。

温馨提示：

- 1、进行此步骤时，需请专业人员进行操作。
- 2、9V电池应使用优质的碱性电池(6LR61)。
- 3、更换前请拔下电源插头、关闭进水。

■ 座圈加热功能（出厂默认为3档）

座圈加热支持6档温度调节：室温（加热关闭）--座温1档--座温2档--座温3档--座温4档--座温5档

设置方式	在您离座情况下，每向前短旋一下操作按钮，可循环调节座温。 ☆蜂鸣器长鸣一声--加热关闭--室温 ☆蜂鸣器短鸣一声--座温1档 ☆蜂鸣器短鸣两声--座温2档 ☆蜂鸣器短鸣三声--座温3档 ☆蜂鸣器短鸣四声--座温4档 ☆蜂鸣器短鸣五声--座温5档
------	--

本产品具有防低温烫伤功能，在您连续着座过久的情况下，座圈会自动降低表面温度，从而避免长时间加热造成人体低温烫伤。

■ 臀洗功能

在您落座情况下, **向后短旋一下主机操作按钮**，开启臀洗功能。（清洗3分钟后，会自动关闭臀洗功能。）

●清洗过程中，短按操作按钮，停止臀洗。 ●清洗过程中，长按操作按钮，开启/关闭移动清洗。 ▲清洗过程中，向前短旋操作按钮，循环调节水温。 △清洗过程中，向后短旋操作按钮，循环调节水压。 ★清洗过程中，向后长旋操作按钮，调节清洗杆位置。

■ 妇洗功能

在您落座情况下, **向前短旋一下主机操作按钮**，开启妇洗功能。（清洗3分钟后，会自动关闭妇洗功能。）

●清洗过程中，短按操作按钮，停止妇洗。 ●清洗过程中，长按操作按钮，开启/关闭移动清洗。 ▲清洗过程中，向前短旋操作按钮，循环调节水温。 △清洗过程中，向后短旋操作按钮，循环调节水压。 ★清洗过程中，向后长旋操作按钮，调节清洗杆位置。

■ 夜灯功能（出厂默认开启）

夜灯功能支持：夜灯常灭和夜灯常亮两种模式。

设置方式	在您离座情况下，向后短旋操作按钮，可进行夜灯模式切换。 ☆蜂鸣器长鸣一声--夜灯常灭 ☆蜂鸣器短鸣一声--夜灯常亮
------	---

▲ 水温调节（出厂默认为3档）

清洗水温支持6档温度调节：常温（加热关闭）--水温1档--水温2档--水温3档--水温4档--水温5档

设置方式	在您使用臀洗/妇洗时，每向前短旋一下操作按钮，可循环调节水温。 ☆蜂鸣器长鸣一声--加热关闭--常温 ☆蜂鸣器短鸣一声--水温1档 ☆蜂鸣器短鸣两声--水温2档 ☆蜂鸣器短鸣三声--水温3档 ☆蜂鸣器短鸣四声--水温4档 ☆蜂鸣器短鸣五声--水温5档
------	---

再次开启清洗，水温会按照上一次结束清洗的水温进行清洗。

△ 水压调节（出厂默认为2档）

清洗水压支持5档压力调节。

设置方式	在您使用臀洗/妇洗时，每向后短旋一下操作按钮，可循环调节水压。 ☆蜂鸣器短鸣一声--水压1档 ☆蜂鸣器短鸣两声--水压2档 ☆蜂鸣器短鸣三声--水压3档 ☆蜂鸣器短鸣四声--水压4档 ☆蜂鸣器短鸣五声--水压5档
------	---

再次开启清洗，水压会按照上一次结束清洗的水压进行清洗。

★ 清洗杆位置调节（出厂默认为2档）

清洗杆位置支持5档位置调节。

设置方式	在您使用臀洗/妇洗时，每向后长旋一次操作按钮，可循环调节清洗杆位置。 ☆蜂鸣器短鸣一声--清洗杆位置1档 ☆蜂鸣器短鸣两声--清洗杆位置2档 ☆蜂鸣器短鸣三声--清洗杆位置3档 ☆蜂鸣器短鸣四声--清洗杆位置4档 ☆蜂鸣器短鸣五声--清洗杆位置5档
------	---

再次开启清洗，清洗杆位置会按照上一次结束清洗的位置进行清洗。

■ 自动清洁功能

在您离座情况下, **向后长旋操作按钮3秒**, 开启自动清洁功能, 清洗杆将出水伸出, 并往复移动。
(清洗90秒后, 会自动关闭清洁功能, 清洗杆缩回。)

- 清洁过程中, 向后长旋操作按钮可开/关出水。
- 清洁过程中, 短按操作按钮, 将结束清洁, 清洗杆缩回。
- 清洁过程中, 向前长旋操作按钮, 将切换至手动清洁功能。

■ 手动清洁功能

在您离座情况下, **向前长旋操作按钮3秒**, 开启手动清洁功能, 清洗杆将伸出并保持不动。
(清洗90秒后, 会自动关闭清洁功能, 清洗杆缩回。)

- 清洁过程中, 向前长旋操作按钮可开/关出水。
- 清洁过程中, 短按操作按钮, 将结束清洁, 清洗杆缩回。
- 清洁过程中, 向后长旋操作按钮, 将切换至自动清洁功能。

■ 关机状态

关机状态下, 夜灯将熄灭, 冲刷、清洗、座温等功能关闭。

在关机状态下, 可设置自动润壁功能、离座自动冲刷功能、脚感功能等。

- 在您离座情况下, **向后长旋操作按钮10秒以上**, 可进入关机状态。
(会先进入自动清洁模式, 保持长旋, 直至夜灯熄灭)
- 功能设置完毕后, **向后长旋操作按钮10秒以上**, 可退出关机状态, 恢复正常使用。

■ 恢复出厂设置

您离座情况下, **向前长旋操作按钮30秒**, 蜂鸣器长鸣三声, 所有设置将恢复出厂状态。

自动润壁、离座冲刷、脚感冲刷、夜灯默认开启;

座圈加热默认3档、水温加热默认3档、水压默认2档、清洗杆位置默认2档。

清洁保养

保养前的注意点

- 请确定已拔掉电源线插头。
- 保养过程中切勿令水进入到产品内部。

电源插头的检查

电源插头容易引发事故, 请务必进行检查(一个月1-2次)

- 检查插头与插座是否接触良好, 保持插头插座清洁干净。
- 按漏电保护器实验键, 复位按钮应立即跳闸切断电源, 按复位键, 可恢复供电。

定期检查和清洁机器

- 请定期检查和清洗机器暖风口及清洗杆四周的污垢, 以免向机内扩散, 腐蚀机内部件并造成绝缘性能降低, 引发漏电现象。

便座的清洁保养方法

用湿润柔软的布进行擦拭, 需将软布浸湿后拧干, 才可擦拭。便座上的污垢需及时清理, 如果不能及时清除污垢, 会变得难以清洗。请使用中性洗涤剂进行清洗。

陶瓷部分保养方法

- 请不要使用热水进行清洗, 可能会导致马桶的损坏。
- 请不要使用酸性洗涤剂、消毒剂清洗马桶。
- 请使用中性洗涤剂对马桶进行清洗。

- 长期不用时, 请将马桶内部及软管的水放干净。
- 放水时务必切断水路和电路!
- 用过一段时间后, 需检查角阀过滤网是否有异物堵塞, 并及时清洗, 否则会引起清洗水不热或水压不足。

温馨提示

卫生洁具正常使用的水温度为4℃以上。冬季结冰天气, 气温过低时, 水会结冰膨胀撑破阀芯或陶瓷体, 请及时关闭总水阀, 排空水嘴、淋浴柱、坐便器等产品内部的余水, 关闭角阀及门窗, 谨防气温过低造成卫生洁具冻裂。友情提示: 产品冻裂不属国家规定保修范围。

售后服务

我公司对产品的最终客户有广泛的质量保证, 产品在被证明正常安装和使用的前提下, 整机部分保修五年, 外表不在保修范围内。在保修期内对有质量问题的产品免费维修。

- 对于在以下行为中产生的质量问题不包括在此保证范围内。
 - 1) 因非正常安装, 替换, 修理及类似的行为中产生的质量问题不包括在此保证范围内。
 - 2) 对于误用, 滥用, 疏忽和使用非公司配件所产生的质量问题不包括在此保证范围内。
- 请妥善保管购买本公司产品时的发票, 以便我们能更好的为您服务。
- 此质量保证限于本公司品牌在中国市场销售的产品。
- 公司保留维修时使用最新配件的权利。

故障分析和处理

现象	可能的原因	处理方法
电源不通或无功能	插座没电或插头没插到底 插头上的“复位”键没有按下	重新通电或按下插头上的“复位”键， 通电后插头上的电源指示灯会亮起
喷不出水	自来水水压过低	请确认进水压力是否满足要求
	角阀过滤网严重堵塞	请定期清洗角阀过滤网
	喷头出水孔堵塞	清洗喷头出水孔
	未感应到人体着座	请调整位置至接触到感应区域并开启功能
喷管突然停止喷水并退回	未感应到人体着座	请调整位置至接触到感应区域并开启功能
	自来水突然断水	确认自来水进水及水压正常
	启动清洗3分钟后将自动退回	请再次启动喷管清洗功能
陶瓷冲刷不良	自来水水压过低	请确认进水压力是否满足要求
	角阀过滤网严重堵塞	请定期清洗角阀过滤网
陶瓷冲刷口喷溅	自来水水压太大	拧动进水角阀扳手将角阀出水量减小
座温不热	座温调节在低温档	按照说明书操作重新调节
水温不热	水温调节在低温档	按照说明书操作重新调节
夜灯不亮	夜灯设置为关闭	重新设置为夜灯常亮
夜灯常亮	夜灯被设置为常亮模式	重新设置为夜灯关闭
脚感不冲刷	超出脚感感应范围	确认脚靠近并处于脚感传感器感应范围内
	人体落座脚感冲刷无效	请离座后再执行脚感冲刷功能
无电无法冲刷	备用电池电量耗尽	联系客服或当地经销商进行指导更换
漏电保护器时常跳闸	漏电超出正常值	切断电源，停止使用产品， 联系当地经销商或致电服务热线。

注意：如果电源线损坏，必须使用带漏电保护器的专用电源线进行更换，为避免危险，
必须由本公司售后工程师、经销商特约维修部的人员更换。

